

Kaučukové podlahové krytiny NORA

Pásky a dlažba

(podle DIN EN 1817 "Elastické podlahové krytiny – homogenní a heterogenní elastomerové podlahové krytiny pro rovnou pokládku)

Pro lepení podlahové krytiny NORA s broušenou spodní stranou je vhodné použít jednostranné disperzní lepidlo.

Tmely s nízkým pnutím se vyznačují sníženou nasákavostí. U disperzních lepidel se tato vlastnost kompenzuje regulováním okamžiku pokládky: voda obsažená v disperzním lepidle se musí nejdříve v co nejvyšší míře odpařit.

U nenasákavých podkladních vrstev se musí stírat na min. 3 mm.


Teplota podkladu musí po celou dobu pokládky a vytvrzování lepidla dosahovat alespoň 15°C. NORA musí mít při pokládce teplotu podkladu. V zimě proto musí být krytina uložena několik dnů v místnosti, jejíž teplota odpovídá teplotě při pokládce.

Pokládka a lepení

1. Svárový řez se provádí vždy před vlastní pokládkou. Položte dva pásy krytiny vedle sebe tak, aby se asi 3 cm překrývaly – okraj z výroby překrývá neřezaný okraj. Pomocí přílovníku (ve vzdálenosti ca. 1 cm od řezaného okraje pásu) a ořezávacího nože NORA nebo trapézového nože – viz speciální nástroje NORA - se zarovná hrana z výroby – šířka naříznutého okraje ca. 2 cm. U jednovrstvých krytin se naříznutý pásek stáhne směrem dolů – vznikne tak svar, který se lehce otevírá směrem dolů. V žádném případě nestahujte naříznutý pásek směrem nahoru! **Vznikl by tak rozestupující se svar ve tvaru V.** V praxi se osvědčilo oddělení spodního naříznutého pásu krytiny pomocí hákového nože.

U dvouvrstvých krytin se pomocí hákového nože oddělí naříznutý okraj spodního pásu krytiny.

Řez ve spodní hraně, prováděný po položení podlahové krytiny, **se nedoporučuje**, protože hrozí nebezpečí stlačení svaru.

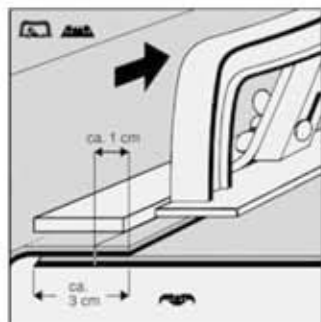

Upozornění:

Dodržujte směr šipky na zadní straně krytiny. Zboží dodávané v pásech nebo v deskách pokládejte vždy ve stejném směru.

2. Dodržujte pokyny a směrnice výrobce lepidla. V případě nejasností nebo pochybností si nechte vhodnost použití lepidla pro určitý typ podkladu předem odsouhlasit výrobcem tohoto lepidla.
3. Disperzní lepidlo

Lepidlo nanášejte na podklad pomocí ozubené stěrky (např. TKB A2).

spotřeba: 300 - 350 g/m²



TKB A2

Opotřebované stěrky urychleně vyměňte.

Doba potřebná pro odvětrávání závisí na teplotě, vzdušné vlhkosti a nasákavosti podkladu. Přesný údaj zde není možný.

Rýhy lepidla musí být uvnitř ještě vlhké. Při zkoušce prstem se lepidlo musí „táhnout“, ale nesmí se mazat. Při pokládce musí být spodní strana krytiny po celé ploše pokrytá lepidlem.

4. **Okraje krytiny se musí pokládat volně – bez pnutí. V žádném případě okraje nestlačujte ani nemačkejte.**



5. Krytinu předem důkladně a po celé ploše obruste např. korkovou deskou a/nebo ji upravte válcováním. U disperzních lepidel se obroušení musí v závislosti na teplotě po nějaké době zopakovat, zejména na okrajích a v místech svarů.
6. Při pokládce a zasychání lepidla musí být krytina chráněna před prudkými teplotními změnami (např. v důsledku přímého slunečního záření).

Vlhké nebo mokré čištění krytiny lze provádět až po úplném zaschnutí lepidla – tj. po ca. 48 hodinách.

Zvláštní upozornění

1. Svary krytiny můžete spojit pomocí termošňůry NORA, nejdříve však 24 hodin po pokládce. Viz návod ke zpracování.

U krytin se vzorem bodového rastru může docházet k tzv. „zipovému“ efektu. Tuto závadu lze opticky kaširovat pomocí termošňůry NORA.

2. Kancelářské židle s kolečky musí mít kolečka podle DIN EN 12529, typ W (měkká pojízdná plocha). Průměrný plošný tlak kolečka na podlahu nesmí podle této DIN překročit 4 N/mm².

V případě používání židlí s kolečky musí betonová mazanina a všechny další materiály (tmely, lepidlo atd.) splňovat požadavky na zatížení kolečkovými židlemi.

3. Při pokládce na betonovou mazaninu pro podlahové vytápění dodržujte před a během pokládky pokyny dle katalogového listu pro „Elastické podlahové krytiny, textilní podlahové krytiny a parket na vytápěných podlahových konstrukcích“ a další pokyny (stav: červenec 1984) – vydavatel: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V., Bonn / Ústřední svaz německého stavebnictví), zejména s ohledem na teplotu a stupeň vyschnutí podkladu (odstavec 8.5). Pokud požaduje investor navíc i dodržení DIN 4725, část 4 – Teplovodní podlahové vytápění – musí být současně dodrženy i tyto požadavky.

Kromě toho smí být používána pouze lepidla s odpovídající tepelnou odolností.